



# Umbau-Anleitung Serie 440: Leuchtröhre zu LED (nur von autorisiertem Fachpersonal durchzuführen)

1. Abdeckung und Leuchtmittel entfernen.

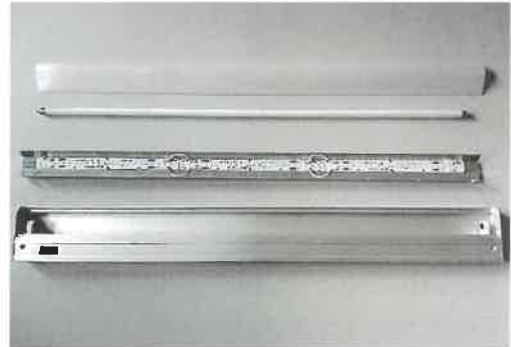


2. Schrauben der Endkappen links und rechts entfernen.  
Unten nur lösen.

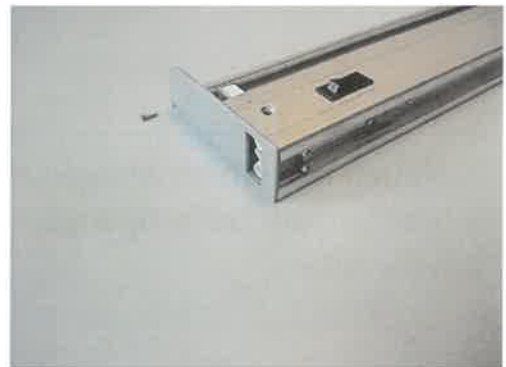


3. Endkappen entfernen.  
Befestigungsschrauben entfernen.




4. Installationsschiene lösen (eventuell  
Durchführungshülse entfernen).

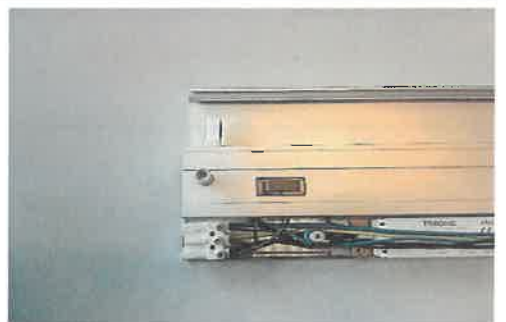

5. Fassungen entfernen und altes Vorschaltgerät durch neues ersetzen.  
Auf Erdung achten.  
Evtl. Durchführungshülse wieder einstecken.

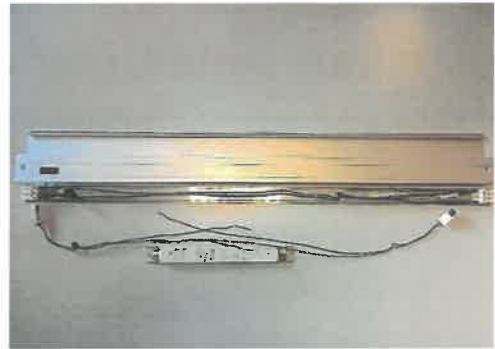

6. Neues LED-Vorschaltgerät anschließen.  
Installationsschiene einbauen.  
Endkappen aufstecken und anschrauben.

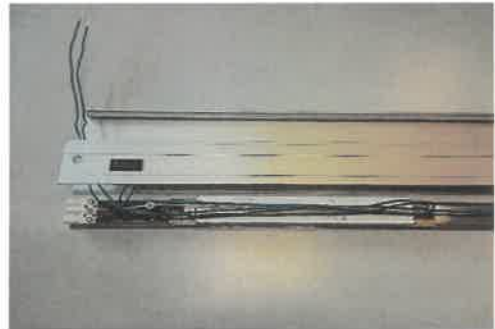

7. Neuen LED-Thermowechselträger einsetzen, mit Befestigungsschrauben anschrauben.



8. Thermowechselträger anschließen und neue Abdeckung aufstecken.



9. Leuchte prüfen.  
Funktionstest durchführen.  
Fertig.

